


Bruksanvisning

Elvisp 3 in 1

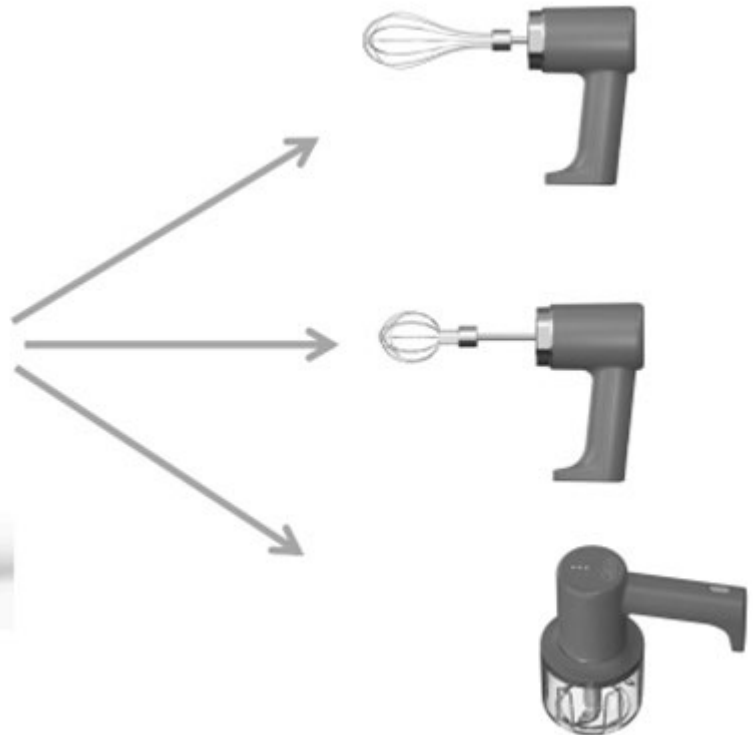


Oceanica
Kitchenware




Sladdlös mixer med 300 ML behållare

3.7V 45W 300ML

Produktbild

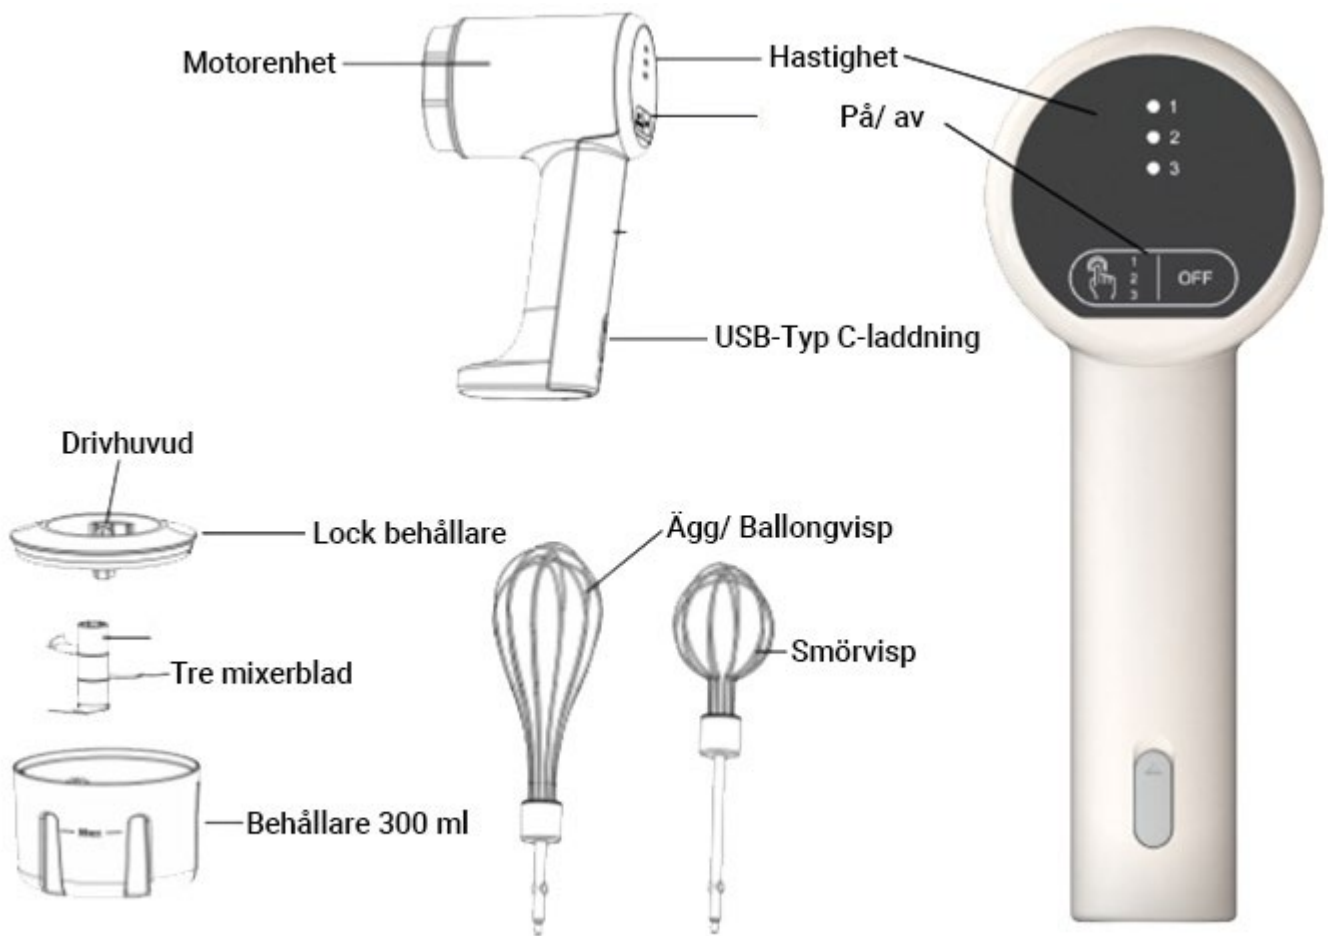

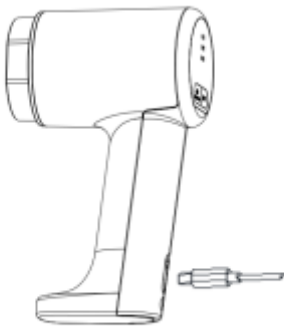

Laddare (USB)

1




Rengöring
(Motorenheten kan EJ rengöras i vatten)

2



Mixningsskål
(följer inte med)

3

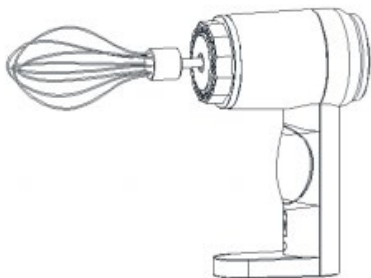

Montera vispen

4



5



6




Montera bladen

7



Fyll behållaren med mat

8

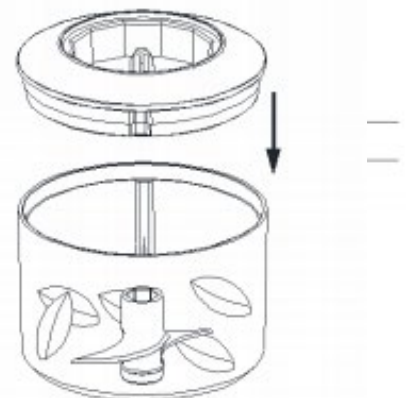

Sätt på locket

9



Installera motorenheten

10



Dubbelklicka på startikonen

11

Hur man använder Elvisp 3 in 1 (Oceanica).

1. Se till att motorenheten är fulladdad och rengör tillbehören. **Kom ihåg att bladen är vassa. Rör dem inte!** (Bilder 1, 2 & 6)
2. **Gällande handmixern:**
 1. Placera ingredienserna i en skål (följer EJ med produkten). (Bild 3)
 2. Innan du sätter i visparna på motorenheten, se till att enheten är avstängd. När vispen är isatt i huvuddelen och du hör ett "klick"-ljud är den rätt installerad. (Bild 4)
 3. Håll vispen i ingredienserna INNAN du slår på produkten. (Bild 5) Det rekommenderas att börja med låg hastighet och sedan sakta öka till hög hastighet för att förhindra att blandningen stänker.
 4. Denna produkt har en touchkontroll. Dubbelklicka försiktigt för att slå på den. Tryck igen för att välja hastighet 1. (LÅG), till hastighet 2. (MEDEL), till hastighet 3. (HÖG). Apparaten börjar arbeta. Varje arbetscykel vid varje hastighet är inställd på 120 sekunder. Om du vill avbryta innan den är klar, rör försiktigt en gång för att stänga av motorenheten när som helst.
 5. När ingredienserna är klara, stäng av produkten innan du tar ut vispen för att förhindra att blandningen stänker.
3. **För mixer med behållare:**
 1. Sätt bladaggregatet på axeln i behållaren. Lägg sedan maten i behållaren. Se till att maten är jämnt fördelad i behållaren. Lägg inte för mycket mat i behållaren. Mängden mat som ska hackas bör ej överstiga maxgränsen. Maten måste skäras i mindre bitar innan du mixer.
 2. Sätt på locket på behållaren och se till att axeln sitter rätt på pelaren i bladaggregatet. De två slitsarna på locket måste passa med de två spåren på behållarens vägg. Placera sedan motorenheten i locket och se till att krysspåret på motorenheten sätts in i axeln på locket.
 3. Samma som steg 2.4 ovan.
 4. Denna produkt bör inte användas för att blanda fruktjuicer eller hacka torra, hårda eller kärnbärande föremål.
4. Det rekommenderas att ha ett intervall på en minut efter en arbetscykel, och ett intervall på 30 minuter efter tre på varandra följande arbetscykler så att produkten inte blir för varm. Detta hjälper till att förlänga livslängden.

Hur man laddar:

1. Använd 5V== 1A-adaptern för att ladda produkten. Under laddning lyser rött ljus. När den är fulladdad lyser vitt ljus. Det tar 2-3 timmar tills den är fulladdad. Denna produkt fungerar inte under laddning.
2. När batteriets ström är lägre än 3.0V blinkar de röda lamporna 5 gånger innan produkten stängs av. Ladda produkten!

Säkerhetsanvisningar:

1. Risk för elektrisk stöt. Sätt inte motorenheten i vatten eller andra vätskor för att undvika brand, elektriskt läckage och personskador.
 2. När produkten är i bruk, tvinga inte bort vispen från huvuddelen. Låt inte dina fingrar, kläder och hår röra de roterande delarna.
 3. Rör inte för tjocka ingredienser eller deg, annars startar produkten överbelastningsskyddsproceduren. Ta bort ingredienserna som blockerar visparna eller hackbladet, och produkten kan slås på igen.
 4. Frysta livsmedel som grädde och ägg bör tas ut i förväg och placeras i rumstemperatur en stund innan mixning.
-