


Manual Digital manöverpanel Oceanica Heater 2 kw

39 mm OLED Display		
1	OLED Display	
2	3	Led indicator
4	Vred	
5	Set	
6	Retur	

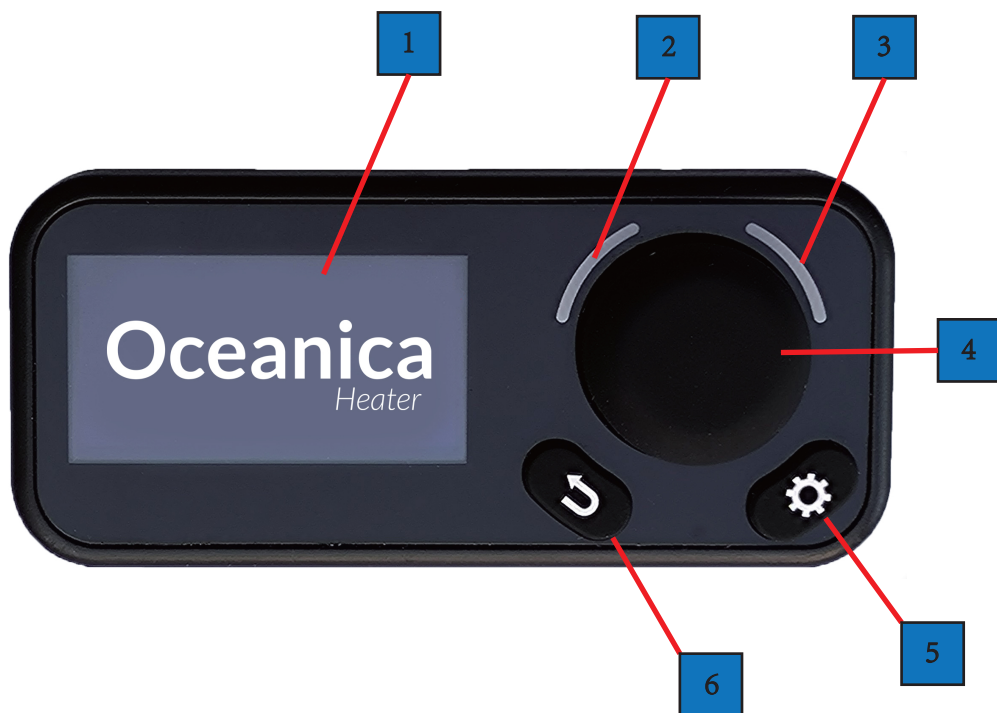

Innehåll

1. Display
2. Inställningar
3. Kommunikation
4. Led indicator
5. Bluetooth

Display



Värmeläge




Temperatur inställt läge
(Detta läge värmer och kör fläkt
beroende av inställning)




Ventilation/ fläktläge

Välja gångläge från huvudmenyn

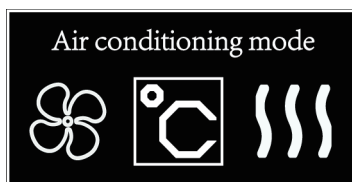


- Tryck in vredet för att väcka displayen
- Tryck kort på set-knappen för att få meny enligt ovan med olika gånglägen
- Snurra på vredet tills önskat gångläge är markerat och tryck kort in vredet
- För att lämna gångläge tryck kort in vredet

Gångläge

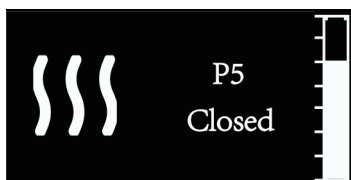

- Värme läge
- Inställningsspann P1-P7
- Justera upp och ner med hjälp av vredet till önskad inställning

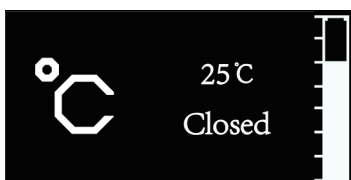

- Justera temperatur
- Inställningsspann 5°C - 35°C
- Justera upp och ner med hjälp av vredet till önskad inställning



- Fläkt läge
- Inställningsspann P1- P7
- Justera upp och ner med hjälp av vredet till önskad inställning

OBS! Detta läge använder enbart fläkten.

Starta värmaren


Från Huvudmenyn välj önskat gångläge (Värme/Fläkt/Temperatur).
Tryck kort på önskat läge tills en av följande displayer visas.



Välj önskad temperatur eller inställning P1- P7 med vredet.
Tryck och håll in vredet 2,5sek tills LED indikatorn lyser grönt för att starta önskat läge.



- Vrid på vredet för att eventuellt justera temperatur eller inställning P1-P7

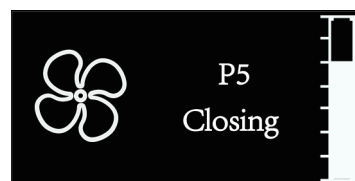

- För att stänga av värmaren håll in vredet 2,5 sek tills led-indikatorn lyser rött. Displayen säger då Closing



- När värmaren har stängt av sig visas Closed i displayen



Standby

Manöverpanelen går automatiskt in i stand-by efter 30 sekunder om den inte går.


Inställningar

- För att öppna inställningar, tryck på set-knappen.
- För att lämna inställningar tryck på retur-knappen.


Språk



- Snurra på vredet tills att Language visas i displayen
- Tryck in vredet för att välja språk.

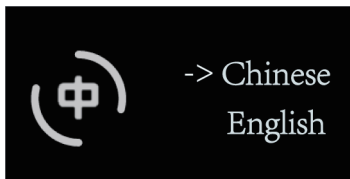

- Snurra på vredet så att pilen pekar på önskat språk

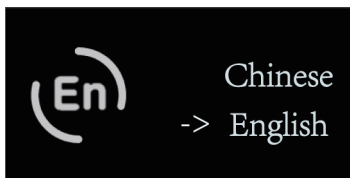


- Tryck in vredet för att bekräfta språk



Språkval har memory-funktion, ändras inte om värmaren stängs av

Bluetooth

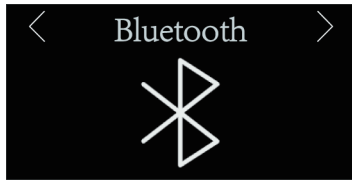

- Snurra på vredet tills att Bluetooth visas i displayen
- Tryck in vredet för att välja Bluetooth inställningar



- Snurra på vredet så att pilen pekar på ON eller OFF




- Tryck in vredet för att bekräfta val



Bluetooth val har memory funktion, ändras inte om värmaren stängs av.

Ljud

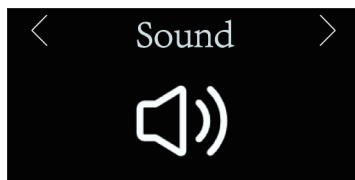

- Snurra på vredet tills att Sound visas i displayen







- Snurra på vredet så att pilen pekar på ON eller OFF



- Tyck in vredet för att bekräfta val



Ljud val har memory funktion, ändras inte om värmaren stängs av

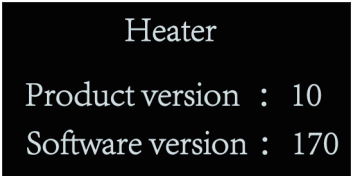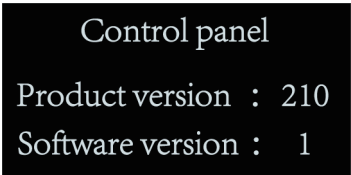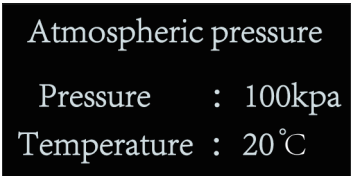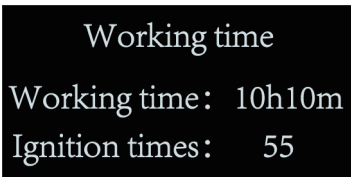Information	
	• Snurra på vredet tills att Information visas i displayen • Tryck in vredet för att gå in i informationsmenyn • Snurra på vredet för att visa följande information, Programvara värmare, Programvara Manöverpanel, Kpa, Drifttid, Monitor
	• Programvara värmare
	• Programvara manöverpanel
	• Lufttryck (KPA) & Temperatur
	• Drifttid
	• Monitor läge (enbart för serviceverkstad & återförsäljare)

Pumpa bränsle

Rapid pumping oil?

- Detta rekommenderas att göra efter installation innan första start
- Gå in i information och vrid på vredet tills "working time" visas i displayen.
- Tryck & håll in tillbaka & inställnings knappen samtidigt. Bilden till vänster visas då i displayen

Rapid pumping oil



90S

- För att starta tryck in vredet
- Bilden till vänster visas då i displayen
- Vrid på vredet för att justera tid
- Tryck in vredet för att starta pumpen



90 sek är förinställt och rekommenderas innan första start. Efter de 90 sek stänger den automatiskt av bränslepumpen och återgår till tidigare meny.

Fabriksåterställning

< Factory data reset >



- I inställningar vrid på vredet till följande visas i displayen
- Tryck kort på vredet för att välja

Factory data reset ?

- Följande visas i displayen
- Tryck in vredet för att bekräfta fabriksåterställning.
- För att ångra innan fabriksåterställning är bekräftad tryck på tillbaka



Fabriksåterställning återställer Språk, Bluetooth, Ljud och andra relaterade inställningar.

Förinställd start



- Från informationsmeny
- Vrid på vredet tills att följande visas i display.
- Tryck in vredet för att välja förinställd start




- Följande visas då i displayen.
- Välj vilket gångläge du vill välja till förinställd start.
- Tryck in vredet när önskat gångläge är valt



- Välj önskad intensitet eller temperatur beroende på gångläge och vad värmaren ska starta på



- Ställ in med vredet hur lång tid tills att värmaren skall starta i timmar & minuter.
- Bekräfta tid med att trycka in vredet

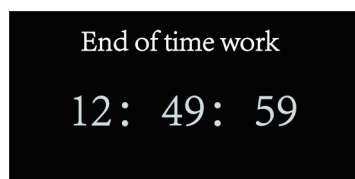

- Lämna menyn genom att tryck på tillbaka

Kommunikation & Felkoder



- Manöverpanelen visar följande i displayen om den synkar information med värmaren.




Om manöverpanelen under tiden tappar kontakt med värmaren kommer enheten stängas av.

Disconnect



- Om Manöverpanelen tappar kontakt med värmaren kommer följande visas i display

Disconnect

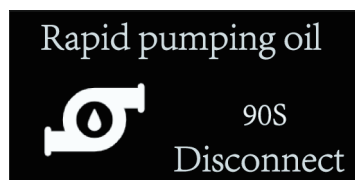

- Om värmaren är aktiv i gångläge eller pumpläge samtidigt som manöverpanel tappat kontakt med värmaren så kommer följande visas i displayen



Kolla kabeln mellan värmaren och manöverpanelen så att den är ansluten korrekt eller inte har någon skada.

Felkod



- Om en felkod uppstår visas följande display med information om vilken kod
- För att gå ur felkods läge tryck och håll in vredet



Efter att felkoden har visats i display, låt värmaren stänga av sig helt innan du startar den igen. Vid försök att starta innan den har fått stänga av sig finns möjlighet att den ej lämnar felkodsläget och då låsa sig.

Färg på Led indikator

Initialize	Blå
Koppla från	Blå blinkande
Gångläge	Grön
Stänger av	Röd
Fel	Grön blinkande

Bluetooth och uppdatering



När manöverpanelen är kopplad med Bluetooth syns följande BT-symbol i displayen.

Bluetooth applikation i smartphone har följande funktioner:

- Realtidskontroll, starta, stoppa och justera gångläge
- Justera namn
- Felkodsinformation
- Uppdateringar

Uppdatering



- Via applikationen, välj uppdatera programvara
- När uppdateringen har påbörjats visas följande information i display
- När uppdateringen är klar lämnar manöverpanelen detta läge automatiskt

För mer information om Bluetooth & Uppdatering, se separat manual för Bluetooth.