


oceanCool

MANUAL

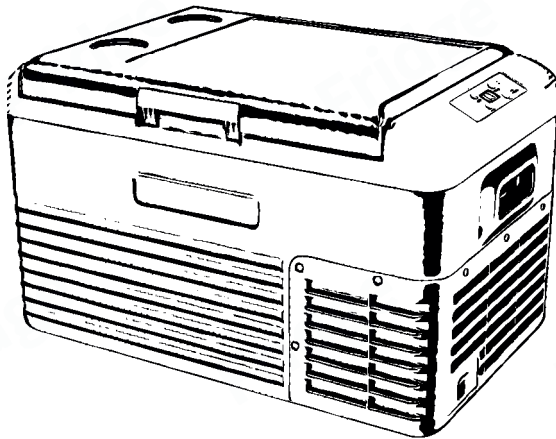

MODELL CL30/CL50

Läs manualen noggrant före uppstart av produkten.

Innehåll

1. Säkerhetsinstruktioner
2. Produktspecifikation
3. Funktion
4. Teknisk information
5. Justera öppning
6. Felkoder

1. Säkerhetsinstruktioner

Använd ej produkten om den är synligt skadad.
Använd ej strömkablar eller adaptrar om det finns synliga skador.

Utsätt ej produkten för regn eller dränk i vatten.
Placera ej produkten nära öppen låga eller annan kraftig värmekälla.

Vid första uppstart låt produkten stå på en jämn och platt yta i 6 timmar innan uppstart.

Produkten brukas under lång tid vid högst 5 graders lutning. Kortare tider upp till 45 grader.


Produktens ventilationsgaller får ej övertäckas. Sörj för god ventilation när produkten är i bruk.

Använd produkten på en stabil yta.

Koppla bort ström före rengörning och underhåll av produkten.

Använd ej vassa föremål för att avfrosta produkten.

Om produkten ej används under längre perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka samt lämna locket öppet för att undvika eventuellt mögelangrepp.

 Återvinn produkten enligt lokala angivelser.

2. Produktspecifikation

Högeffektiv DC kompressor med inbyggd omvandlare.


DC12V/24V (vid användning av adapter)

Lägsta temperatur -20C° med snabbkylningsfunktion
(baserat på en omgivningstemperatur om 25C°)

Trestegs batterivakt för att skydda batteriet.

Digital temperaturjustering.

Vändbar dörröppning.

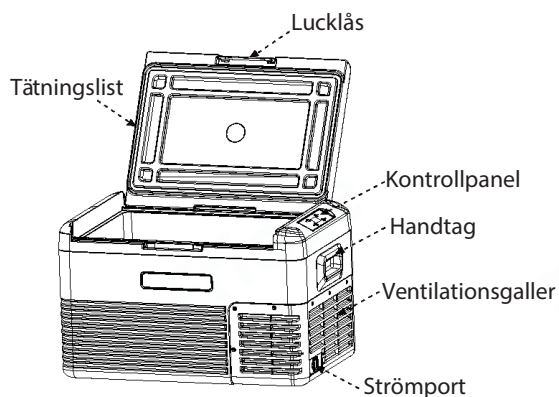


DC12/24



AC 100~240V adapter

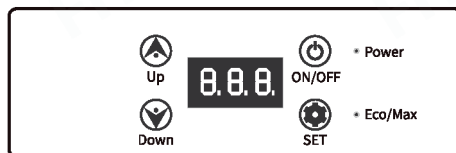

3. Funktion








Ström: Koppla in 12V/24V DC, 100-240V AC (med adapter)


AV/PÅ: Tryck på  för att starta samt stänga av boxen.

(Grön lampa lyser = kylan är igång. Röd lampa lyser = avstängd)




Temperaturkontroll: Tryck på  eller  för att justera temperaturen. Temperaturen sparas efter 4 sekunder. Temperaturen som sean visas i displayen är aktuell temperatur i boxen.

Temperaturenhetsinställning: Stäng av boxen. Tryck och håll in  i 3 sekunder tills displayen visar E1. Tryck på  tills E5 visas i displayen. Tryck sedan  eller  för att välja Celcius eller Fahrenheit. (Celcius är fabriksinställt)

Kylningsläge: Under drift tryck på  för att justera mellan eco och max läge. När ECO/MAX lampan lyser rött är MAX inställt. Lyser ECO/MAX lampan grönt är ECO inställt.

Batterivakts inställning: Under drift tryck och håll ner  i 3 sekunder tills displayen blinkar. Tryck sedan kort för att välja inställning. H3 = High. H2 = Medium. H1 = Low.

(H3 är fabriksinställt)

Fabriksåterställning: Stäng av boxen. Tryck på och håll in  i 3 sekunder tills displayen visar E1. Tryck och håll in  och  samtidigt tills displayen visar "888".



| Inställning | DC 12V | | DC 24V | |
|-------------|------------|---------|------------|---------|
| | Stänger av | Startar | Stänger av | Startar |
| L | 8.5V | 10.9V | 21.3V | 22.7V |
| M | 10.1V | 11.4V | 22.3V | 23.7V |
| H | 11.1V | 12.4V | 24.3V | 25.7V |

4. Teknisk information

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| Modell | CL30 | CL50 |
| Volt | DC 12/24V eller 100-240V (med adapter) | |
| Spänning | 5A/2.5ADC , 1.2A-0.5Aa AC | |
| Strömförbrukning max | 60W | 80W |
| Ljudnivå | <45dB | |
| Dimension L*D*H(mm) | 608*365*372 | 608*365*511 |
| Vikt | 12KG | 13KG |
| Kapacitet | 30L | 50L |

5. Justera öppning

Boxen har möjlighet att öppna lockat från två håll.
När locket är uppet i en vinkel om 20 grader, lyft locket rakt upp för att få loss det.
För sedan ner locket på önskad sida i en vinkel om 20 grader.
Viktigt att locket går ner i spårn på bägge sidor.

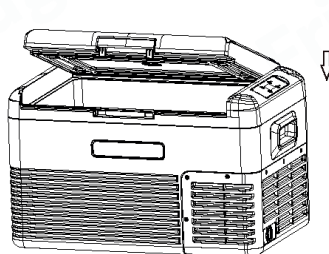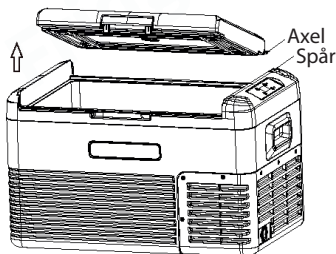

6. Felkoder

| Felkod | Fel | Lösning |
|--------|--|---|
| F1 | För låg spänning i boxen. | Ställ om lågspänningskyddet från High till Medium, eller Medium till Low. Alternativt ladda batteriet. |
| F2 | Fläktens överbelastnings-skydd har slagit till. | Stäng av boxen samt koppla från ström. Låt stå i minst 30minuter för att sedan starta den på nytt. Om felet kvarstår kontakta din återförsäljare. |
| F3 | Kompressorn startar för frekvent. | Stäng av boxen samt koppla från ström och låt stå i minst 30 minuter för att sedan starta den på nytt, om felkoden kvarstår kontakta din återförsäljare. Denna felkod kan uppkomma i samband med felkod F1. |
| F4 | Kompressorn är överbelastad. | Stäng av boxen samt koppla från ström och låt stå i minst 5 minuter för att sedan starta den på nytt, om felkoden kvarstår kontakta din återförsäljare. |
| F5 | Kompressorn samt elektroniken är överhettad. | Stäng av boxen samt koppla från ström, flytta till ett svalt och väl ventilerat utrymme och låt stå i minst 30 minuter. Om felkoden kvarstår kontakta din återförsäljare. |
| F6 | Displayen får ingen information från elektroniken. | Stäng av boxen och koppla från ström för att sedan starta upp på nytt. Om felkoden kvarstår kontakta din återförsäljare. |
| F7/F8 | Temperatursensorn skickar ingen information. | Kontakta din återförsäljare. |

oceanCool

The logo for OceanCool is presented in a dark grey rounded rectangular box. The word "ocean" is in a lowercase, bold, sans-serif font, while "Cool" is in a larger, uppercase, bold, sans-serif font. Below the text are three horizontal lines. In the bottom right corner of the box, there is a white snowflake icon.