


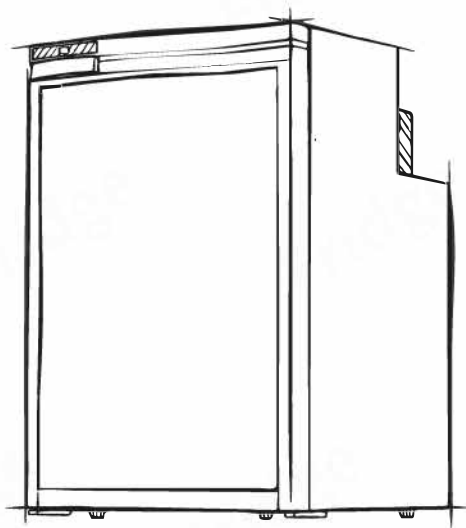

MANUAL

CR50/CR60

Läs manualen noggrant före uppstart och installation av produkten.

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsinstruktioner.....	s. 1
2. Produktspecifikation.....	s. 2
3. Installation.....	s. 2
4. Demontering av frysack.....	s. 3
5. Hänga om dörren.....	s. 3
6. Användning.....	s. 4
7. Rengörning & underhåll.....	s. 5
8. Felsökning.....	s. 6
9. Garanti.....	s. 7
10. Teknisk specifikation.....	s. 7
11. Applikation.....	s. 8

1. Säkerhetsinstruktioner


VARNING!

- Använd ej produkten om den är synligt skadad.
- Använd ej strömkablar om dem är synligt skadade.
- Utsätt ej produkten för regn eller dränk i vatten.
- Placera ej produkten nära öppen låga eller annan kraftig värmekälla.
- Använd ej annan småelektronik i kylskåpet om de ej är rekommenderade av tillverkaren.
- Innan första uppstart låt produkten stå på en jämn och platt yta i 6 timmar.
- Produkten får stå med max 5° lutning vid användning under längre tid, kortare tid upp till 45°.
- Sörj för god ventilation vid planering av installationen av produkten. Desto bättre ventilation desto lägre strömförbrukning.
- Stäng av produkten före rengöring.
- Använd ej vassa föremål för att avfrosta produkten.
- Om produkten ej används under längre perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka rent samt lämna dörren öppen för att undvika eventuellt mögelangrepp.



Återvinn produkten enligt lokala angivelser.


2. Produktspecifikation

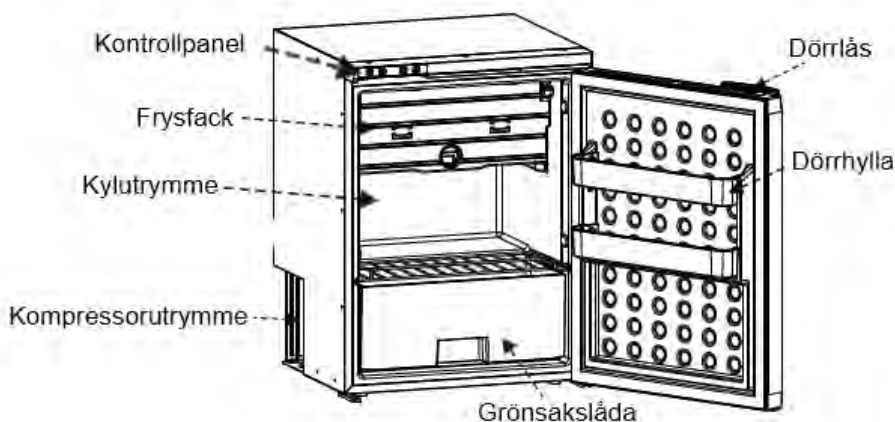

4. Installation

- Steg 1:** Packa upp kylskåpet ur sin kartong, hantera produkten varsamt för att undvika skador. Montera ej kylskåpet om transportskador har uppdagats. Om kylskåpet har legat ner låt det stå upp normalt före uppstart, minst 24 timmar.
- Steg 2:** Förbered utrymmet, planera monteringen väl och sörg för god ventilation konstant. Bättre ventilation = lägre strömförbrukning.
- Steg 3:** Anslut kylskåpet till strömförbrukning. Anslut röd kabel till plus samt svart kabel till minus. Montera en säkring på pluskabeln (röd). Vid 12V system skall en säkring på mins 10A brukas, vid 24V system skall en säkring på minst 5A brukas.
- Steg 4:** Skjut in kylskåpet i det planerade utrymmet, var försiktig för att undvika skador på båt & kylskåp. Håll ett öga på strömkabeln så att den ej hamnar i kläm.
- Tips.** Starta kylskåpet innan nästa steg för att säkerställa att installationen skett korrekt.
- Steg 5:** Fäst kylskåpet. Kontrollera att kylskåpets placering är korrekt innan fast montering sker. När skåpet står på plats ta loss täcklock & skruva fast skåpet med lämplig skruv (ingår ej köps separat). Lämpligt att använda M5 skruv som är minst 15mm lång för installation. När skåpet är fastskruvat sätt åter på täcklocken.

4. Demontering av frysfack

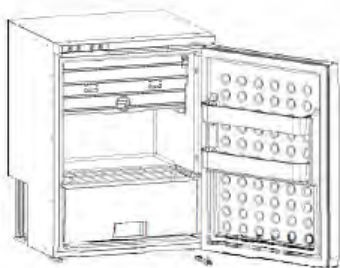

- Fäll upp och dra ut luckan.
- På undersidan av frysfacket finns små vinkelbeslag på vardera sida som håller botten/hyllan av frysfacket på plats.
- Skruva loss dessa fästbeslag.
- För sedan ut botten/hyllan på frysfacket.
- När hyllan är borttagen känner kylskåpet av att frysfacket är borttaget och ställer om till enbart en zon.


5. Hänga om dörren

Skruva loss det nedre gångjärnet och ta loss dörren från skåpet.


Skruva loss dörrens lås samt montera det åter på motsvarande sidan.

Flytta nedre och övre gångjärnets axel till andra sidan.

Slutligen montera åter dörren tillsammans med det nedre gångjärnet för att fixera dörrens nya sida.

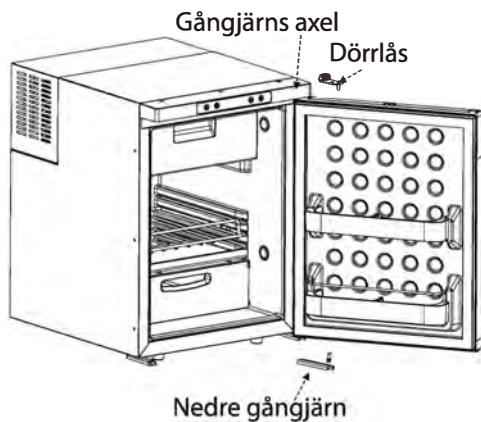

6. Användning

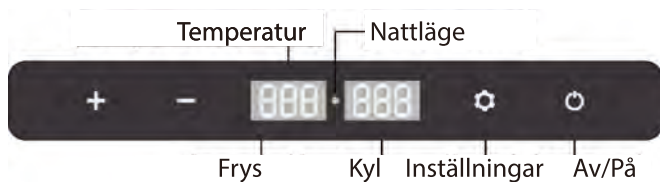

Av/På: Tryck på  för att starta samt stänga av kylskåpet. När kylskåpet startar hörs en lång ton och displayen startar upp 2 sekunder innan det går in i normal drift.

Nattläge: När kylan är igång tryck 3 sekunder på  för att starta nattläge. Detta stänger av displayen och enbart en liten indikatorlampa lyser för att påvisa att kylan är igång.

Tryck på  för att stänga av nattläge.

Temperaturjustering: Tryck på  för att växla mellan kyl och frys. När den vänstra skärmen blinkar, tryck på **+** eller **-** för att ändra temperaturen i frysen. När den högra skärmen blinkar kan du ändra temperaturen i kylan. Låt vald temperatur blinka 5 sekunder för att spara inställningen.

Batterivaktsinställning: När kylskåpet är igång tryck och håll in  tills displayen blinkar "High setting". Tryck på  igen för att växla mellan High, Medium och Low.

Fabriksinställningen är "High".



Från vänster till höger: Low/Medium/High.

Temperaturenhetsinställning: Stäng av kylskåpet. Håll in  tills E1 visas i displayen. Bläddra till läge E5 genom att trycka på  igen.

När E5 visas i displayen växlar du mellan Celsius och Farenheit med **+** och **-**. Fabriksinställningen är °C.

Fabriksåterställning: Stäng av kylan. Håll in  tills E1 visas i displayen.

Håll in **+** och **-** samtidigt för att återställa kylskåpet till fabriksinställning.

Display Enhet	Avbrott/Start	LOW	MEDIUM	HIGH
12V	Spänning för stopp	8,5V	10,1V	11,1V
12V	Spänning för start	10,9V	11,4V	12,4V
24V	Spänning för stopp	21,3V	22,3V	24,3V
24V	Spänning för start	22,7V	23,7V	25,7V

7. Rengöring & underhåll

Rengörning

- Stäng av kylskåpet och töm det på kylvaror före rengörning.
- Ifall större mängder vätska finns i skåpet använd dräneringspluggen i botten på skåpet för att tömma.
- Använd en fuktig trasa för att torka rent kylskåpet.
- Använd inga starka eller frätande rengöringsmedel i skåpet då detta kan orsaka skada.

Förvaring

- Stäng av kylskåpet och töm det på eventuella kylvaror.
- Rengör kylskåpet enligt anvisningar.
- Låt dörren stå med en springa för att undvika eventuella mögelangrepp.

Avfrostning

Fukt kan skapa frost i inredningen av kylskåpet och kan över tid försämra kyleffekten. Avfrosta kylskåpet regelbundet för att undvika detta.

- Stäng av kylskåpet.
- Ta ut hyllplan, lådor, avdelare etc.
- Skruva ur dräneringspluggen i botten.
- Låt dörren stå på vid gavel.
- Samla upp vatten från avrinningen och torka överflödigt vatten med en trasa.
- Slutligen skruva åter i dräneringspluggen.



Använd aldrig vassa föremål för att ta bort is, frost eller sånt som frusit fast.

8. Felsökning

Felkod	Åtgärd/Orsak
Kylskåp startar ej	Kontrollera batterispänning Kontrollera kabeldragningen till strömkälla, brott, korrosion etc. Kontrollera säkringen.
Det låter som om vätska rinner i systemet	Detta är ett normalt ljud då köldmediet i kompressorn delvis är flytande.
Felkod F1	För låg spänning. Kontrollera batterispänning samt anslutningar. Justera underspänningskyddet från "High" till "Medium" eller "Low".
Felkod F2	Kylfläkten till kondensorn är överhettad. Kontrollera luftflöde samt ventilation till kondensorn. Koppla bort kylskåpet från batteriet i minst 5 minuter och starta det sedan igen.
Felkod F3	Kompressorn startar för frekvent. Kontrollera luftflöde samt ventilation till kompressorn. Koppla bort kylskåpet från batteriet i minst 5 minuter och starta det sedan igen.
Felkod F4	Kompressorn startar ej. Koppla bort kylskåpet från batteriet i minst 5 minuter och starta det sedan igen.
Felkod F5	Kylsystem samt elektronik är överhettat. Koppla bort kylskåpet från batteriet i minst 5 minuter och starta det sedan igen.
Felkod F6	Elektronikdel får ingen data från kompressor. Koppla bort kylskåpet från batteriet i minst 5 minuter och starta det sedan igen.
Felkod F7 / F8	Temperatursensor är ur funktion. Kontakta återförsäljaren.

9. Garanti

Kylskåpet levereras med 2 års fabriksgaranti.

Övrigt hänvisas till konsumentköpslagen i landet för inköp.

10. Teknisk specifikation

Modell	CR50	CR65
Volt	DC 12/24V	DC 12/24V
Spänning	5A/2.5A DC	5A/2.5A DC
Strömförbrukning Max	60W	60W
Ljudnivå (dB)	<45	<45
Mått B*D*H (mm) Vikt	380 x 479 x 532	470x431x630
(kg)	16,9	19,1
Total kapacitet	43,8 liter	58,4 liter
Kapacitet kyl/frys	34,1/9,7 liter	44,7/13,7 liter
Temperatur kyl	0 - 8°C	0 - 8°C
Temperatur frys	-12 ~ -20°C	-12 ~ -20°C

10. Applikation

Ladda ner applikationen CAR FRIDGE FREEZER



IOS




Android

Skanna QR-koden till vänster eller sök efter CAR FRIDGE FREEZER i App Store (för IOS-enheter) eller Google Play/Play Butik (för Android-enheter).

CAR FRIDGE FREEZER APP - INSTRUKTIONER

Steg 1: Slå på Bluetooth på din smartphone. Starta sedan applikationen på telefonen och tryck på sök för att hitta enheter i närheten.

Steg 2: När din enhet visas i listan väljer du den för att sammankoppla. För att slutföra kopplingen behöver du trycka på kugghjulssymbolen på din enhet (detta behöver du enbart göra första gången, när du kopplar ihop enheterna nästa gång hittar de varandra automatiskt). När enheten är kopplad till din smartphone visas huvudmenyn i applikationen enligt nedan.

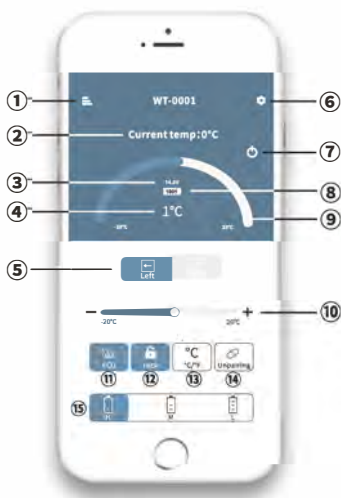

- ① Meny
- ② Aktuell temperatur
- ③ Aktuell spänning
- ④ Inställd temperatur
- ⑤ Byte mellan zoner (om din enhet är försedd med flera zoner)
- ⑥ Inställningar
- ⑦ På/av
- ⑧ Spänning i batteri (förutsatt att din enhet är försedd med batteri)
- ⑨ Temperaturinställning
- ⑩ Temperaturinställning
- ⑪ Eco (Lågförbrukningsläge) / Max (Snabbkylning)
- ⑫ Lås/Lås upp
- ⑬ Celsius/Fahrenheit
- ⑭ Koppla från enhet för att söka på nytt
- ⑮ Batterispänningsinställning (low/med/high)

Note: Om kontrollpanelen på enheten är låst från applikationen går detta ej att ställa om på enheten utan enbart via applikationen. Klicka på låsikonen  i applikationen för att låsa/låsa upp kontrollpanelen på enheten.