


BRUKSANVISNING


Portabel elektrisk espressomaskin

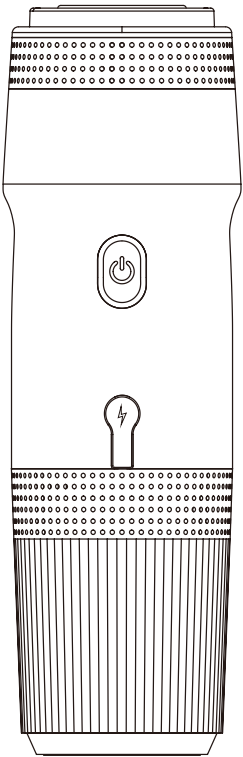

Varning: Skölj inte huvudenheten

Vänligen läs bruksanvisningen innan första användningen och behåll den vid behov.

ESPRESSOMASKIN DELAR

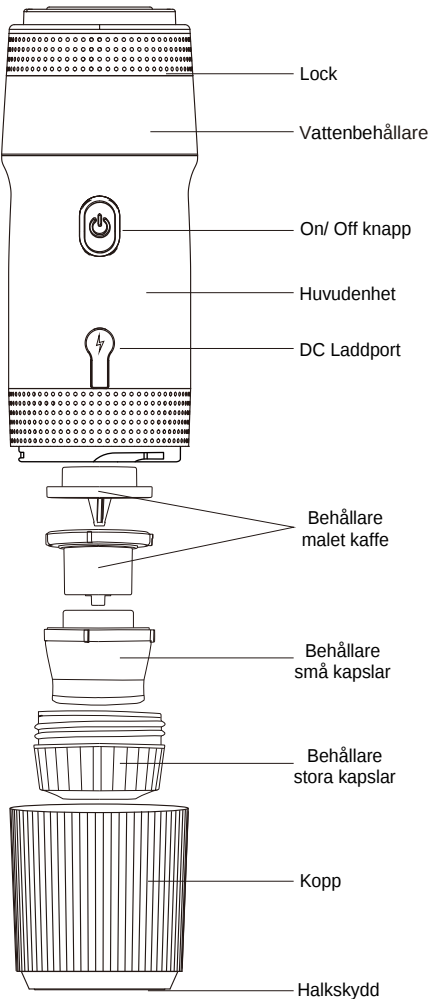

Specifikationer

Art. Nr: 01485	Mått 77.9*77.9*245.5 mm
Kapacitet: 120 ml	Box mått: 300*193*82mm
Laddning: 12V/1.5A	Material:ABS+304+PC
Watt: 72W	Volt: 12V
Uppvärmningstid: 6 mins	Batterikapacitet:18650/2500mAh*3
Bryggtid: 60S	Uppvärmningtemperatur: 86°C
Slår avvid torrkokning/ temperatur:145°C	

Laddning

- 1.Vänligen ladda enheten i tid när den röda LED-lampan lyser. USB-DC kabel, 12V bilkabel medföljer. Röd LED-lampa pulserar när det är dags för laddning. Grön LED-lampa lyser vid fulladdat.
- 2.Enheten fungerar vid 12V- laddning. Vid USB-laddning, fungerar den inte förrän full laddning uppnås.

Varning!

- 1.Låt ej barn hålla i enheten när den värmer upp dryck.
- 2.Värm inte upp enheten utan vätska inuti, trots att torrkokningsskydd finns (stänger av vid 145°C). När torrkokningsskyddet träder in blinkar LED-lampan och det piper i 5 sekunder.
- 3.Rengör espressomaskinen och torka av den efter användning.

LED färger	Working Status
Röd LED blinkar 5s	Torrkokningsskydd
Orange LED	Uppvärmning
Grön LED	Bryggning


Bryggalternativ



Liten kapsel



Malet kaffe

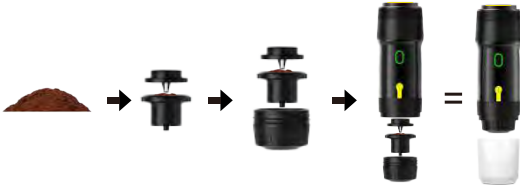

Bryggning

Du kan välja mellan kall eller varm bryggning.

För kall bryggning , följ stegen nedan:

- 1.Ta av locket, håll kallt vatten i vattenbehållaren och stäng locket.
- 2.Tryck kort på ON-knappen för att kolla batterinivån (grön LED lyser), tryck därefter länge på ON-knappen för att brygga kallt kaffe (grön LED snurrar), Röd LED pulserar när batterinivån är under 25%.
- 3.Om du vill värma det kalla vattnet, tryck på knappen två gånger för att värma till 86°C (tar ca 6 min, orange LED pulserar), När det piper 4 gånger startar bryggningen automatiskt och brygger varmt kaffe i 60 sek. (grön LED snurrar).

För varm bryggning följ stegen nedan:

- 1.Ta av locket, håll varmt vatten i behållaren och sätt därefter på locket.
- 2.Tryck kort på ON-knappen för att kolla batterinivån (grön LED lyser), tryck därefter länge på ON-knappen för att brygga varmt kaffe (grön LED snurrar)

Felsökning

Felfunktion	Analys	Felsökning
Röd lampa lyser i 8 sekunder	Urladdat batteri	Ladda enheten i 3 till 5 timmar för att säkerställa att den blir fulladdad.
Röd lampa blinkar sakta m. summer ton i 5 sekunder	Uppvärmning över 15 min, enheten slutar jobba	Starta om. Dubbel-klicka på ON-knappen för att värma vatten
Röd lampa blinkar snabbt med summerton i 5 sekunder	Överhettningsskydd	Ta av locket, låt svalna i ca 5 min. Värm igen-tryck på ON-knappen.
Bryggning av bara vatten	Stor el liten kapsel är felperorerad	Vrid den stora kapsel-behållaren tills den är fastskruvad helt
Malet kaffe/kaffesump	Malet kaffe flödar över behållarens kant	Ta bortöverflödigt kaffe runt behållaren, och pressa nedkaffet med en sked för bättre bryggning