


# Monteringsanvisning för rodkick

Innan du börjar montera din rodkick bör du läsa igenom anvisningen i sin helhet, och kontrollera att du har rätt bom och mastfäste för just din båt. Som med alla arbetsmoment är det också viktigt att ha rätt verktyg för jobbet innan monteraget påbörjas. Anvisade hål som skall borras för ex.vis popnit måste ha rätt diameter för maximal hållfasthet. Tänk på att bra tillbehör aldrig kan kompensera ett dåligt montage. Fråga hellre om du är osäker.


1. Prova först alla detaljers placering så att inga andra beslag är i vägen för monteraget.
2. Montera mastfästet (leden) så långt ner på masten som det är praktiskt möjligt.
3. Skjut in bomfästet i rännan på bommens underkant (Gäller ej utvändig / nitad, montering)
4. Är bommen lös, skall den nu monteras till masten och fixeras rakt ut i 90° vinkel.
5. Montera rodkicken i det nedre fästet som monterades på på masten.
6. Lyft nu upp rodkicken till bommen enligt skissen nedan. Rodkicken skall vara helt obelastad, och i sin fulla längd. Mät nu överlängden enligt skissen nedan.  
*Överlängd:* Detta mått anger hur mycket för lång som rodkicken skall vara när den inte är ansluten (obelastad) till bomfästet och påverkas / trycks ihop av bommens egen tyngd.
7. Det är nu mycket viktigt att den överlängd som anges i listan nedan beaktas vid monteringen. Som du ser är det olika längder för Typ 1 och Typ 2.
8. Om rodkicken är för lång, kan den kapas med maximalt de mått som anges nedan. Dessa kapningsmått får inte överskridas!
9. Fixera bomfästet. Fästen som monteras i bommens nedre spår låses med de medföljande skruvarna i bomprofilen. Utvändigt fäste monteras med de bipackade nitarna.

## Hur stor överlängd?


Modell	Överlängd
Rodkick-1	150 mm
Rodkick-2	180 mm

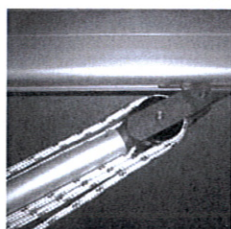

Bomfäste

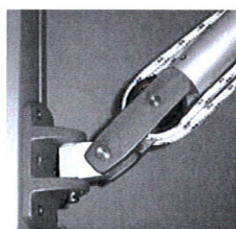

Mastfäste

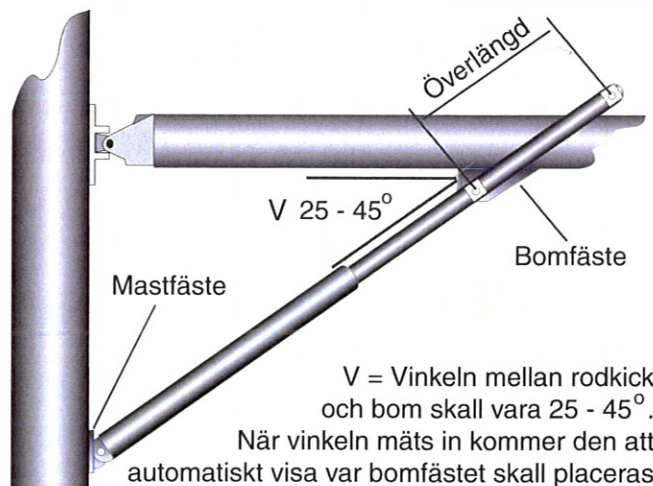

## Tillpassning av rodkickens längd

Om längden måste kortas göres detta genom att rören dras isär, och det smalare (inre) röret kapas i sin nedre ände. Kapa röret rakt (vinkelrätt 90°)! Putsa av kapstället så att snittytorna är rena och fria från grader. Återmontera rören i varandra. Observera att du inte får kapa röret mer än vad de maximala kapningsmåttan anger i listan bredvid!

Modell	Kategori	Max. kapning
Rodkick-1	800 N	320mm
Rodkick-1	1200 N	370 mm
Rodkick-2	1200 N	370 mm
Rodkick-2	1800 N	470 mm
Rodkick-2	2500 N	570 mm

**BENNS**  
SWEDE SPARS

## Skötselråd för rodkick

Din rodkick är i stort sett underhållsfri, men mår som övrig utrustning bra av översyn då och då. När säsongen är slut skall rengöring / avspolning göras med sötvatten för att få bort saltavlagringar och smuts. När rodkicken demonteras för vintern (rekommenderas) bör den förvaras stående med den grövre änden nedåt. Rodkickens gasfjäder tål -30° kyla.

[www.benns.se](http://www.benns.se)