

MONTERINGSANVISNING till **POLY-SAFE** BOJLINA.

NYHET!

Wirelås 14mm

Flytkropp*

Wirelås 14mm

4-slagen Speciallina
20mm med inkapslat bly

Rörkaus 20mm


Wirelås 14mm

Schackel 20mm

Schackel 20mm

Kaus 20mm

Vid leverans ingår samtliga komponenter som bilden visar. Den första delen av linan dvs hela vägen från schackeln och rörkauset till wirelåset som sitter ovanför flytkroppen är redan fabriksmonterat. Därefter får du själv anpassa längden upp till din boj och följ våra splitsinstruktioner som följer. Flytkroppens placering kan du avgöra själv men syftet är att du skall ha den monterad så att ingen del av linan ligger i havs/sjö-botten och förstör vegetationen runt Poly-Mooring/bojsten eller dylikt. *)OBS! flytkroppen skall inte placeras så att den överstiger 9 meters djup.

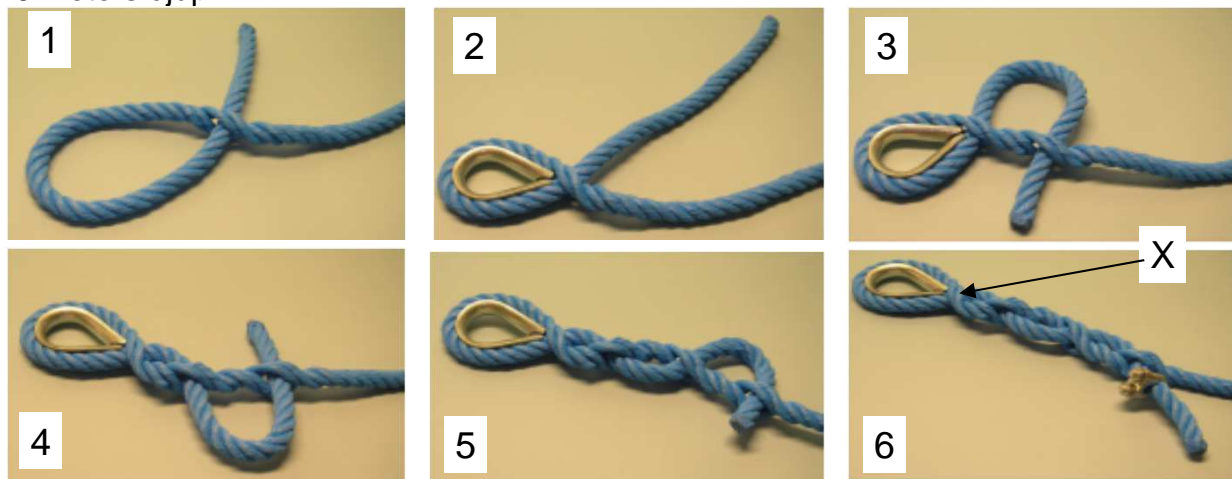

- 1)** Markera ca 60cm in på linan. Här pressar du in linänden så du har två linkardeler på vardera sidan. **2)** Lägg i kausen och strama till ordentligt. **3)** Linänden skall nu in igen ca 5cm från första insticket. Obs! två kardeler på vardera sida. **4)** Ytterligare ett instick 5cm från det tidigare. **5)** Ytterligare ett instick 5cm från det tidigare. **6)** Den fria änden skall sticka ut ca 10cm och nu skall du säkra upp din "skomakarsplits" med ett wirelås så att linan inte kan vandra tillbaka till följd av ryck och olika typer av belastningar. Dra till låset ordentligt och placera helst låset så nära utgången av din egenhändiga splits. Det är en fördel om du lägger en liten tagling vid markering **X** i syfte att låsa fast kausen riktigt ordentligt.

Till sist... koppla på din sista 20mm:s schackel och anslut till bojen!