




MANUAL

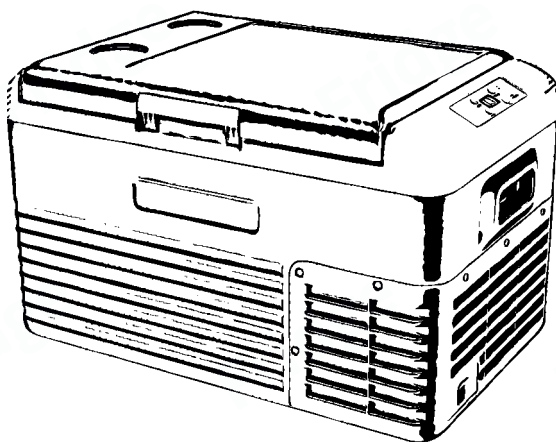

MODELL CL30/CL50

Läs manualen noggrant före uppstart av produkten.

Innehåll

1. Säkerhetsinstruktioner
2. Produktspecifikation
3. Funktion
4. Applikation
5. Teknisk information
6. Justera öppning
7. Felkoder

1. Säkerhetsinstruktioner

Använd ej produkten om den är synligt skadad.

Använd ej strömkablar eller adaptrar om det finns synliga skador.

Utsätt ej produkten för regn eller dränk i vatten.

Placera ej produkten nära öppen låga eller annan kraftig värmekälla.

Vid första uppstart låt produkten stå på en jämn och platt yta i 6 timmar innan uppstart.

Produkten brukas under lång tid vid högst 5 graders lutning. Kortare tider upp till 45 grader.

Produktens ventilationsgaller får ej övertäckas. Sörj för god ventilation när produkten är i bruk.

Använd produkten på en stabil yta.

Koppla bort ström före rengörning och underhåll av produkten.

Använd ej vassa föremål för att avfrosta produkten.

Om produkten ej används under längre perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka samt lämna locket öppet för att undvika eventuellt mögelangrepp.



Återvinn produkten enligt lokala anvisningar.

2. Produktspecifikation

Högeffektiv DC kompressor med inbyggd omvandlare.


DC12V/24V (vid användning av adapter)

Lägsta temperatur -20°C med snabbkylningsfunktion
(baserat på en omgivningstemperatur om 25°C)

Trestegs batterivakt för att skydda batteriet.

Digital temperaturjustering.

Vändbar dörröppning.

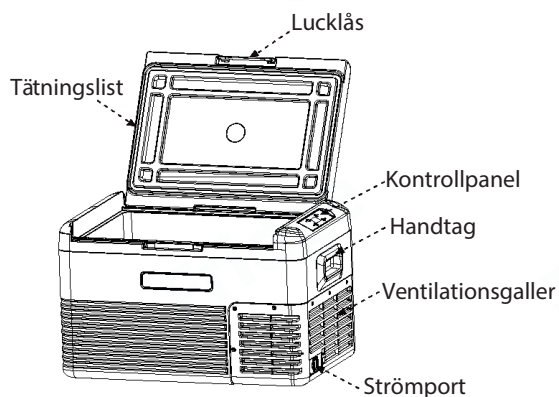


DC12/24



AC 100~240V adapter

3. Funktion

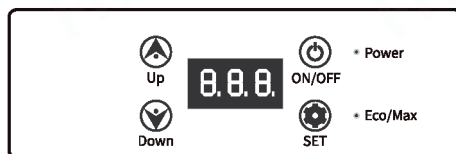

Ström: Koppla in 12V/24V DC, 100-240V AC (med adapter)

AV/PÅ: Tryck på  för att starta samt stänga av boxen.

(Grön lampa lyser = kylan är igång. Röd lampa lyser = avstängd)

Temperaturkontroll: Tryck på  eller  för att justera temperaturen. Temperaturen sparas efter 4 sekunder. Temperaturen som sear visas i displayen är aktuell temperatur i boxen.

Temperaturenhetsinställning: Stäng av boxen. Tryck och håll in  i 3 sekunder tills displayen visar E1. Tryck på  tills E5 visas i displayen. Tryck sedan  eller  för att välja Celcius eller Fahrenheit. (Celcius är fabriksinställt)

Kylningsläge: Under drift tryck på  för att justera mellan eco och max läge. När ECO/MAX lampan lyser rött är MAX inställt. Lyser ECO/MAX lampan grönt är ECO inställt.

Batterivakts inställning: Under drift tryck och håll ner  i 3 sekunder tills displayen blinkar. Tryck sedan kort för att välja inställning. H3 = High. H2 = Medium. H1 = Low.

(H3 är fabriksinställt)

Fabriksåterställning: Stäng av boxen. Tryck på och håll in  i 3 sekunder tills displayen visar E1. Tryck och håll in  och  samtidigt tills displayen visar "888".

Inställning	DC 12V		DC 24V	
	Stänger av	Startar	Stänger av	Startar
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

4. Applikation

Ladda ner applikationen CAR FRIDGE FREEZER



IOS




Android

Skanna QR-koden till vänster eller sök efter CAR FRIDGE FREEZER i App Store (för IOS-enheter) eller Google Play/Play Butik (för Android-enheter).

CAR FRIDGE FREEZER APP- INSTRUKTIONER

Steg 1: Slå på Bluetooth på din smartphone. Starta sedan applikationen på telefonen och tryck på sök för att hitta enheter i närheten.

Steg 2: När din enhet visas i listan väljer du den för att sammankoppla. För att slutföra kopplingen behöver du trycka på kugghjulssymbolen på din enhet (detta behöver du enbart göra första gången, när du kopplar ihop enheterna nästa gång hittar de varandra automatiskt). När enheten är kopplad till din smartphone visas huvudmenyn i applikationen enligt nedan.

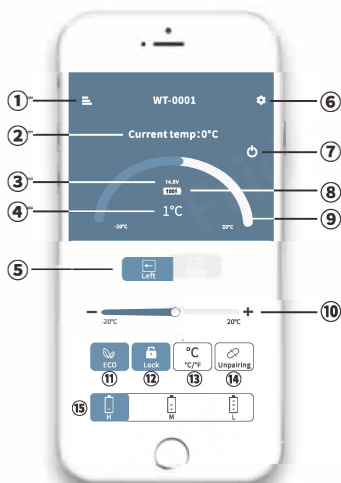

- ① Meny
- ② Aktuell temperatur
- ③ Aktuell spänning
- ④ Inställd temperatur
- ⑤ Byte mellan zoner (om din enhet är försedd med flera zoner)
- ⑥ Inställningar
- ⑦ På/av
- ⑧ Spänning i batteri (förutsatt att din enhet är försedd med batteri)
- ⑨ Temperaturinställning
- ⑩ Temperaturinställning
- ⑪ Eco (Lågförbrukningsläge) / Max (Snabbkylning)
- ⑫ Lås/Lås upp
- ⑬ Celsius/Fahrenheit
- ⑭ Koppla från enhet för att söka på nytt
- ⑮ Batterispänningsinställning (low/med/high)

Note: Om kontrollpanelen på enheten är låst från applikationen går detta ej att ställa om på enheten utan enbart via applikationen. Klicka på låsikonen  i applikationen för att låsa/lås upp kontrollpanelen på enheten.

5. Teknisk information

Modell	CL30	CL50
Volt	DC 12/24V eller 100-240V (med adapter)	
Spänning	5A/2.5ADC , 1.2A-0.5Aa AC	
Strömförbrukning max	60W	80W
Ljudnivå	<45dB	
Dimension L*D*H(mm)	608*365*372	608*365*511
Vikt	12KG	13KG
Kapacitet	30L	50L



6. Justera öppning

Boxen har möjlighet att öppna lockat från två håll.

När locket är uppet i en vinkel om 20 grader, lyft locket rakt upp för att få loss det.

För sedan ner locket på önskad sida i en vinkel om 20 grader.

Viktigt att locket går ner i spåren på bägge sidor.

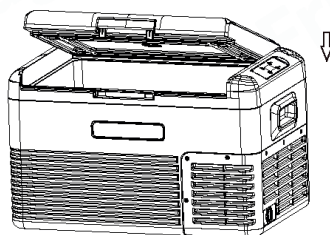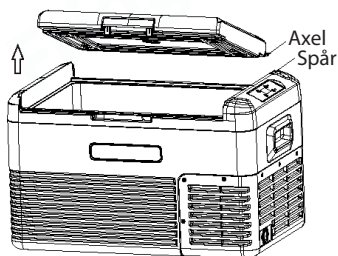

7. Felkoder

Felkod	Fel	Lösning
F1	För låg spänning i boxen.	Ställ om lågspänningsskyddet från High till Medium, eller Medium till Low. Alternativt ladda batteriet.
F2	Fläktens överbelastnings-skydd har slagit till.	Stäng av boxen samt koppla från ström. Låt stå i minst 30minuter för att sedan starta den på nytt. Om felet kvarstår kontakta din återförsäljare.
F3	Kompressorn startar för frekvent.	Stäng av boxen samt koppla från ström och låt stå i minst 30 minuter för att sedan starta den på nytt, om felkoden kvarstår kontakta din återförsäljare. Denna felkod kan uppkomma i samband med felkod F1.
F4	Kompressorn är överbelastad.	Stäng av boxen samt koppla från ström och låt stå i minst 5 minuter för att sedan starta den på nytt, om felkoden kvarstår kontakta din återförsäljare.
F5	Kompressorn samt elektroniken är överhettad.	Stäng av boxen samt koppla från ström, flytta till ett svalt och väl ventilerat utrymme och låt stå i minst 30 minuter. Om felkoden kvarstår kontakta din återförsäljare.
F6	Displayen får ingen information från elektroniken.	Stäng av boxen och koppla från ström för att sedan starta upp på nytt. Om felkoden kvarstår kontakta din återförsäljare.
F7/F8	Temperatursensorn skickar ingen information.	Kontakta din återförsäljare.

EU DECLARATION OF CONFIRMITY
EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE



ERLANDSONS BRYGGA AB

Karlsrogatan 1, 170 65 Solna, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar



Oceancool CL30 & CL50

Item number / artikelnummer

09065 & 09067

Confirms to the following directives, regulations and standards.

Överensstämmer med följande direktiv förordningar och standarder.



EN IEC 60335-2-24:2022+A11:2022

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-1:2021


EN IEC 5514-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 50498:2010

This product was CE marked in year - 2024

Solna 2024-11-01


Johan Josefsson
CEO

